



Waschflüssigkeitsbehälter

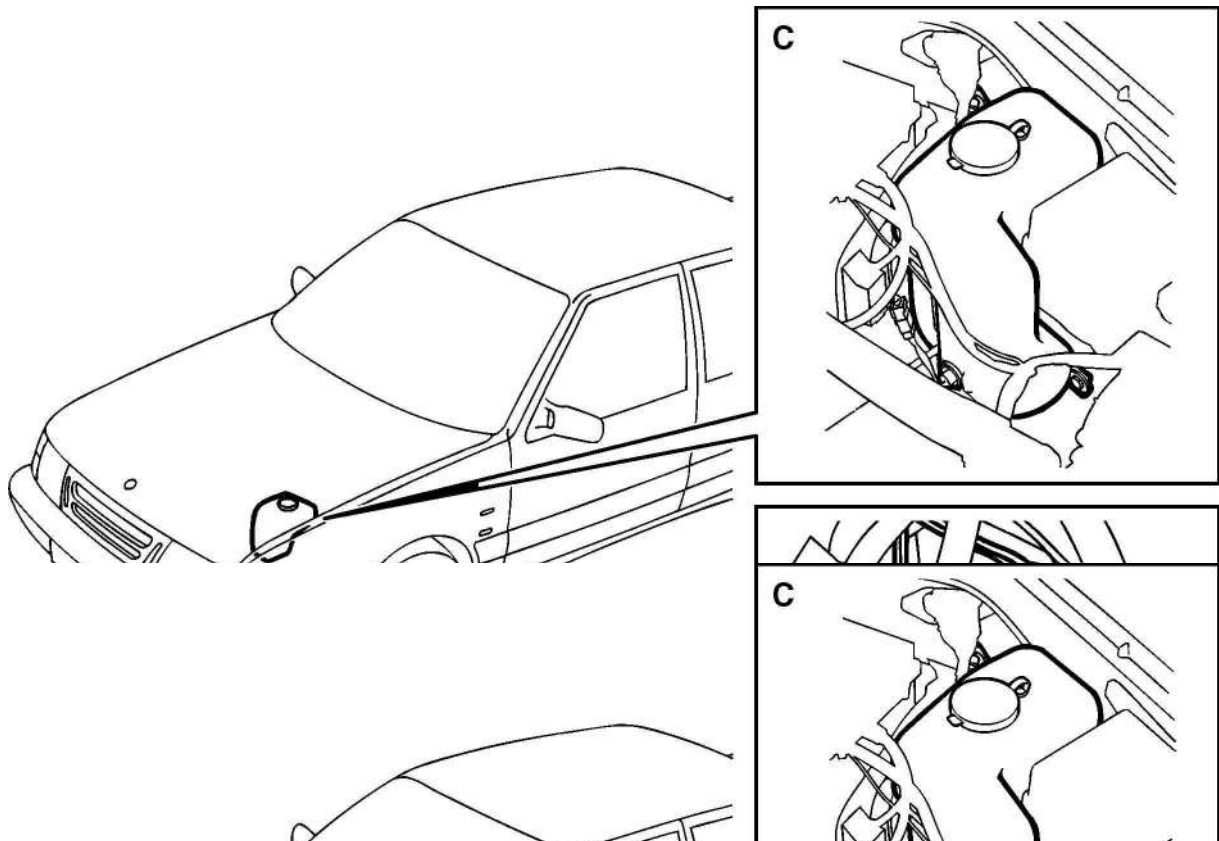

Waschflüssigkeitsbehälter austauschen, -M1991

- 1 Den Schlauch an der Waschpumpe lösen.
- 2 Die Steckverbinder an Waschpumpe und Füllstandgeber lösen (A, B).
- 3 Beide Befestigungsschrauben (C) des Waschflüssigkeitsbehälters entfernen.
Behälter herausheben.
- 4 Den neuen Waschflüssigkeitsbehälter einsetzen und die beiden Befestigungsschrauben festziehen.
- 5 Steckverbinder und Waschflüssigkeitsschlauch anschließen.

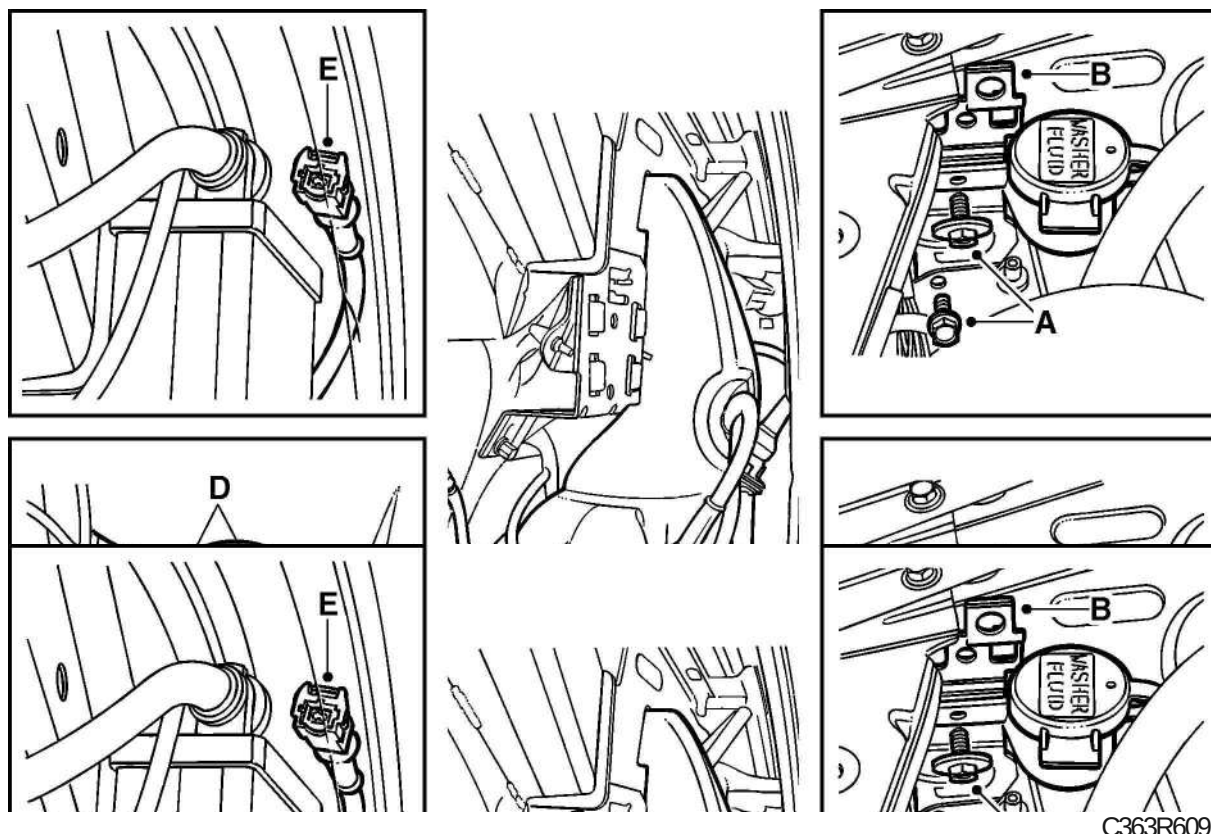


C363R609

Waschflüssigkeitsbehälter austauschen, M1992-

- 1 Rechte Kombinationsleuchte ausbauen.
- 2 Die beiden Schrauben lösen und die obere Halterung (A, B) entfernen.
- 3 Steckverbinder lösen (C).
- 4 Fahrzeug anheben und das rechte Vorderrad ausbauen.
- 5 Das rechte Spoilerunterteil und das vordere Teil des Innenkotflügels ausbauen.
- 6 Die beiden Befestigungsmuttern des Behälters entfernen (bei Fahrzeugen mit Klimaanlage befinden sich die Muttern beim Trockenmittelbehälter für die Klimaanlage) (D).
- 7 Schläuche und Steckverbinder auf der Oberseite des Kohlebehälters lösen (E); Behälter samt Kabel herausnehmen.
- 8 Der Einbau erfolgt im umgekehrter Reihenfolge.

Waschflüssigkeitspumpe

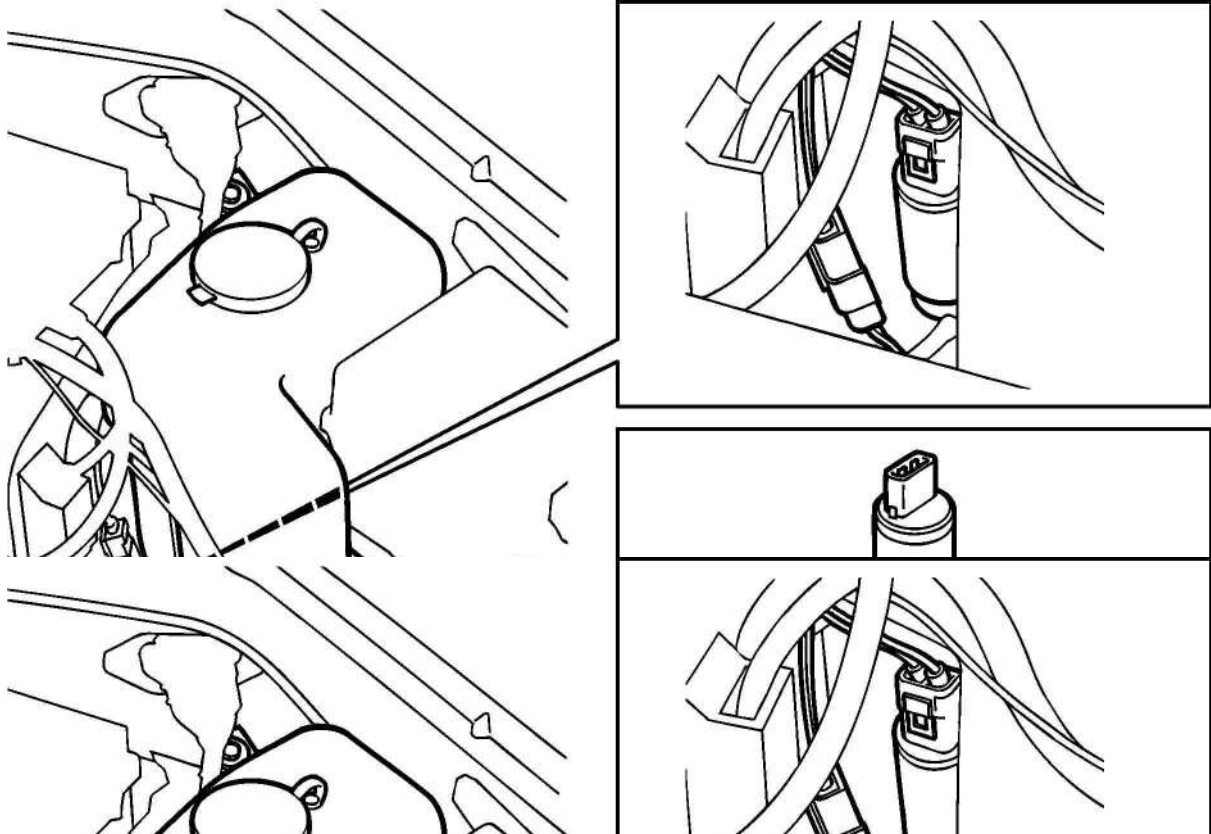



Waschflüssigkeitspumpe austauschen, - M1991

- 1 Den Schlauch an der Waschflüssigkeitspumpe lösen.

Achtung

Der Waschflüssigkeitsbehälter darf höchstens 0,5 Liter (0,5 qts) Flüssigkeit enthalten, da die Flüssigkeit anderenfalls beim Ausbau der Waschflüssigkeitspumpe ausläuft.

- 2 Steckverbinder der Waschflüssigkeitspumpe lösen.
- 3 Waschflüssigkeitspumpe ausbauen. Pumpe hierzu etwas herausbiegen und gerade aus der Gummibuchse herausziehen.
- 4 Der Einbau erfolgt im umgekehrter Reihenfolge.

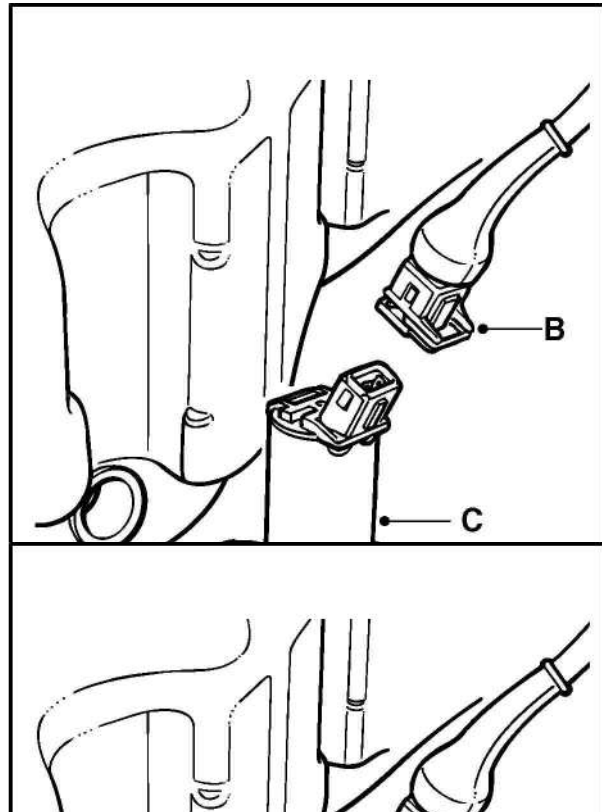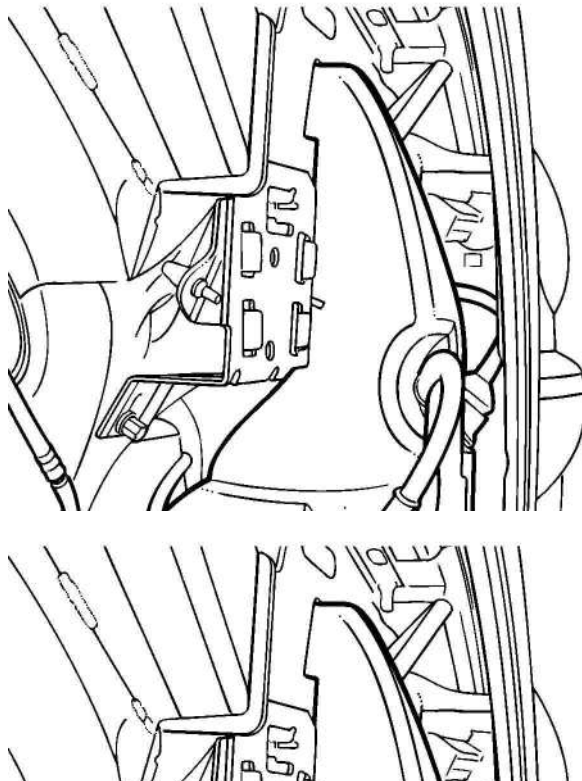

C363R610

Waschflüssigkeitspumpe austauschen, M1992-

- 1 Das Spoilerunterteil auf der rechten Seite ausbauen.
- 2 Schlauch (A) und Steckverbinder (B) von der Pumpe lösen.

Achtung

Der Waschflüssigkeitsbehälter darf höchstens 0,5 Liter (0,5 qts) Flüssigkeit enthalten, da die Flüssigkeit anderenfalls beim Ausbau der Waschflüssigkeitspumpe ausläuft.

- 3 Waschflüssigkeitspumpe (C) ausbauen.