


Cambio de pastillas traseras

1. **Herramientas a utilizar:** Gato, borriquetas, llave de ruedas, llave del 14 y llaves allen del numero 4 y numero 7 y destornillador plano grande.
2. **Sitio:** Utilizaremos un lugar llano y en el cual tengamos el Saabito bien asegurado, poniendo por ejemplo una velocidad.
3. **Aflojar los tornillos de la rueda:** Aflojaremos un poco los tornillos de las ruedas. No hay que quitarlos sino aflojarlos para poder quitarlos mejor posteriormente.
4. **Elevamos el Saabito:** Lo primero que tenemos que hacer es elevar nuestro Saab y asegurarlo de alguna forma (borriquetas, etc), para poder trabajar seguro.
5. **Quitar las ruedas:** Quitaremos todos los tornillos de las ruedas y quitamos la llanta.
6. **Aquí tenemos el disco y la pinza:** Lo primero tendremos que quitar el clic metálico (1).
7. **Aflojar el pistón de freno:** Para poder aflojar el pistón, lo primero que tenemos que hacer es quitar el tapón metálico (2) que encontramos en la parte interna de las pinzas con una llave de 14 y dentro encontraremos un tornillo allen del nº 4 que aflojaremos totalmente. De esta forma podemos aflojar los pistones con el destornillador grande.
8. **Soltar la pinza:** Tenemos que quitar los dos tapones de goma (3) que encontraremos en la parte interior de la pinza. Una vez quitados, encontraremos dentro unos tornillos allen (4), y para ello utilizaremos una llave del numero 7. Aflojamos estos últimos y de esta forma podremos liberar la pinza totalmente.

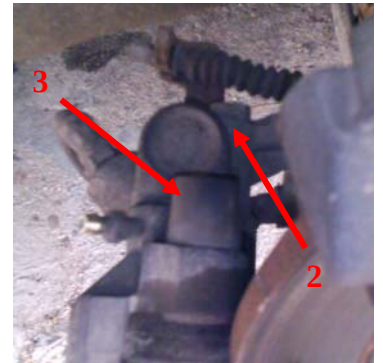

9. **Cambio de pastillas:** Quitamos las pastillas anteriores y ponemos las nuevas teniendo en cuenta que la pastilla interior que va junto al embolo tiene un clip de sujeción (5).
10. **Montaje:** Para el montaje se ponen los tornillos allen del nº7 (4), se aprietan, poniendo posteriormente los tapones (3).
11. **Ajuste:** pisamos unas cuantas veces el freno, apretamos el tornillo allen del nº 4 a tope y aflojamos $\frac{1}{4}$.

Ponemos el tapón metálico (2) y lo apretamos con la llave del nº14. Ponemos el clic de sujeción (1).

12. **Final:** Montamos la rueda, bajamos el vehículo y ya tenemos listo nuestro Saabito

