


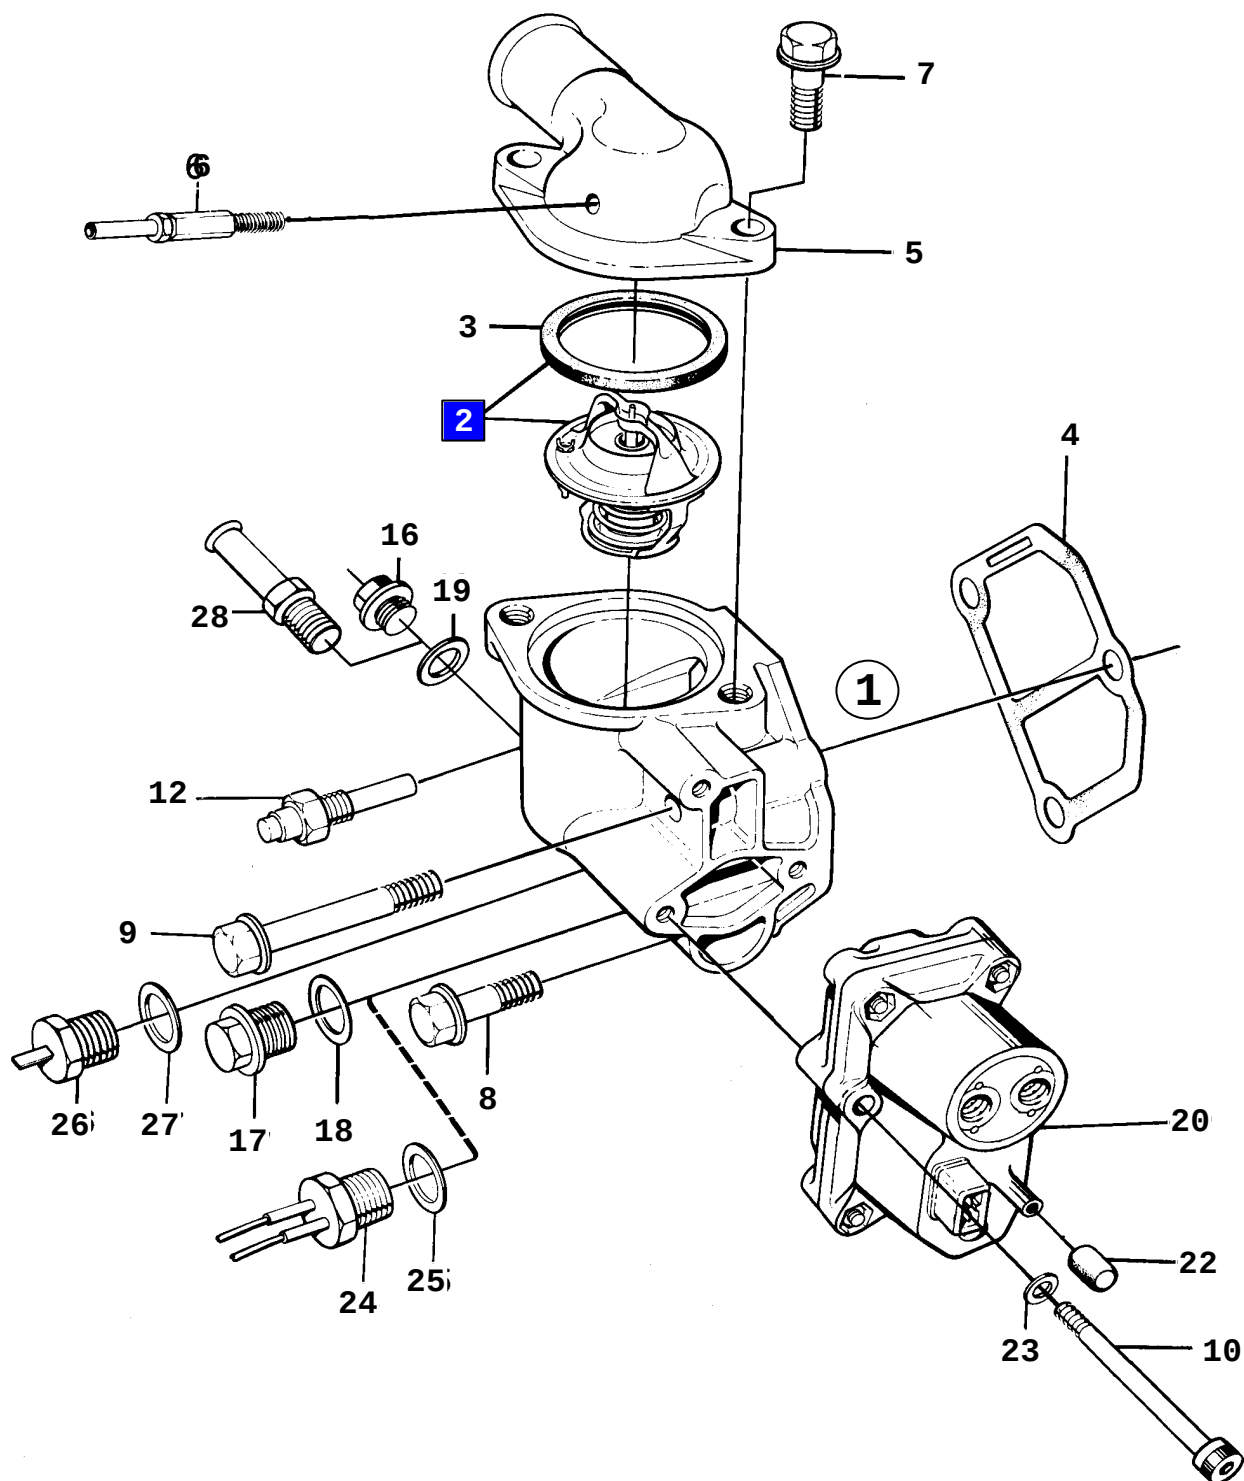

F0487 90086

Pos	Pieza N°.	Artículo	Utilización	Ctd
1	93 11 697	Caja del termostato	1988-1989, I	1
1	75 88 692	Caja del termostato	1988-1989, TURBO	1
2	83 89 512	Juego de termostato	89°C	1
2	93 20 284	Juego de termostato	TURBO, 92°C COLD MARKETS NOT	1
2	93 36 835	Juego de termostato	FE, ME, 82°C	1
2	93 37 551	Juego de termostato	TURBO, EU, 82°C	1
2	93 37 551	Juego de termostato	LHD, US, 82°C	1
3	83 52 692	Junta		1
4	75 66 532	Junta	1987-1989	1
5	83 69 985	Tapa		1
6	93 07 497	Válvula	NLS-USE 8859225	1
7	80 82 968	Tornillo		2
8	81 25 205	Tornillo		2
9	81 25 262	Tornillo		1
10	93 50 661	Tornillo		2
10	75 16 537	Tornillo	LHD, US	2
10	93 50 687	Tornillo	TURBO, ALSO APC	2
12	88 00 914	Sensor	NLS-USE 9108291	1
16	75 64 222	Tapón	1987-1988, NLS-USE 7563042	1
17	75 64 222	Tapón	1987-1988, NLS-USE 7563042	1
19	81 24 141	Retén	1987-1989	1
20	75 15 554	Regulador	1986-1988	1
		Note: Con convertidor catalítico.		
20	91 14 877	Regulador del calentador	I, NLS-USE 8819849	1
		Note: Ch. M = K3018742--, K7022345--. Ch. A = K3019425--, K7022343--.		
		Con convertidor catalítico.		
20	93 51 438	Válvula	TURBO	1
		Note: Sin convertidor catalítico.		
20	83 62 998	Regulador	I, NLS-USE 8819849	1
		Note: Sin convertidor catalítico.		
		Ch. --J3023673		
		Ch. --J7032934		
20	91 14 877	Regulador del calentador	I, NLS-USE 8819849	1
		Note: Sin convertidor catalítico.		
		Ch. J3023674--		
		Ch. J7032935--		
22	93 12 042	Tapón	TURBO, EU, SE	1
23	80 29 951	Arandela		2
24	75 64 354	Supervisor de temperatura		1
		Note: Engine --K083590		
24	88 57 443	Supervisor de temperatura		1
		Note: Engine K083591--		
25	81 24 141	Retén		1
26	83 61 362	Contacto		1
27	81 24 141	Retén	1988-1989	1
28	74 86 806	Rácor	1988-1989	1